



EFAPEL®

Manuál Jazz Light



Zdroje

Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V $\overline{\text{---}}$.



Modulové centrální jednotky (Volitelné)

Po dokončení nastavení, získávají a zesilují audio signál a pak jej posílají do zvukových jednotek.



Zvukové ovládací jednotky

Získávají audio signál z centrálních jednotek, samotného tuneru nebo z externího zvukového zdroje. Zesilují signál a posílají jej do reproduktorů.



Reproduktory

Získávají audio signál z jednotek a mění jej na vibrace (zvuk).

1 kanál stereo centrální jednotka - Ref. 21391 / 45391 S



Popis

Pro vstup a zdroj signálu z externího zvukového zařízení typu Line-Out (TV, Hi-Fi, Walkman, Discman, MP3 přehrávač, atd.).
3,5mm Jack vstup.

1 kanál stereo centrální jednotka s FM tunerem - Ref. 21392 / 45392 S



Funkce	Tlačítko	Popis
Zap./Vyp.	On/OFF	Zařízení zapne poslední vybraný kanál
Časovač	On/OFF	Při vypnutém stavu přístroje, stiskem tlačítka na 2 sekundy, se aktivuje funkce časovače, (⌚). Dalším stlačením tlačítka ON/OFF se nastavuje časování v intervalech po 15 min. Pro vypnutí časování (⌚), stiskněte ON/OFF.
Hodiny	Select	Při vypnutém zařízení se displej rozsvítí na sekundu.
Nastavení hodin	Scan	Prvním stiskem se displej rozsvítí na 5 sekund. Dalšími krátkými stisky tlačítek SCAN nastavujete čas po krocích minuty/hodiny. Při podržení tlačítek SCAN se časování zrychlí a po uvolnění zastaví. Po 5 sekundách se přepíná do pohotovostního režimu a přejímá nový čas.
Výběr kanálu	Select	Při zapnutém zařízení vyberte jeden nebo více externích zvukových zdrojů a FM tuner.
Radio stations search	Scan	V režimu FM radio, stiskem tlačítka začne vyhledání radio stanic směrem nahoru nebo dolů. Podržením tohoto tlačítka aktivujete automatické vyhledávání. Opětovným stlačením se vyhledávání zastaví.
AUX vstup 3,5 mm Jack		Umožňuje připojení signálu z externího zvukového zdroje typu Line-outtype (TV, Hi-Fi, Walkman, Discman, MP3, atd.) 3,5mm Jack konektorem. Při použití tohoto vstupu, jsou ostatní zadní vstupy zařízení nedostupné.

3 kanál stereo ovládací jedn.- přídatný vstup. k centrální j. - Ref. 21393 / 45393 S



Popis

Použitím této jednotky navýšíte počet možných vstupů externích zvukových zdrojů na 4 zdroje typu Line-OUT (TV, Hi-Fi, Walkman, Discman, MP3 přehrávač, atd.).
3,5mm Jack vstup.

1 kanál stereo ovlád. jednotka, FM tuner, budík, IR ovl. - Ref. 21370 / 45370 S



Funkce	Tlačítko	Popis
ZAP./VYP.	On/OFF	Zapíná a vypíná jednotku
Časovač	On/OFF	Při vypnutém stavu přístroje, stiskem tlačítka na 2 sekundy, se aktivuje funkce časovače (⌚). Dalším stlačením tlačítka ON/OFF se nastavuje časování v intervalech po 15 min. Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko ON/OFF ⌚
Podsvícení displeje	VOLUME	Podsvícení displeje je zapnuto po 5 sekund.
Nastavení budíku	SELECT	Při vypnutém stavu přístroje, je podsvícení displeje zapnuto. Pokud je symbol buzení vypnutý (budík vypnutý) přístroj se zapne a ukáže na 5 sekund čas buzení. Symbol buzení bliká pro nastavení budícího času použitím SCAN tlačítek. Pokud byl symbol buzení zapnutý, stisknutí tlačítka jej vypne a budík je vypnutý. Jestli je jakákoliv klávesa stisknuta, na displeji se čas opět zobrazí po 5 vteřinách a po dalších 2 se vypne podsvícení displeje.
Hlasitost	VOLUME	Zvyšuje a snižuje hlasitost.
Výběr kanálu	SELECT	Nabízí možnost výběru reprodukce mezi centrálním kanálem a zabudovaným FM tunerem.
Vyhledávání radio stanic	SCAN	Pokud je zařízení v FM režimu, stiskem tlačítka se automaticky provede vyhledání radio stanic směrem nahoru nebo dolů. Podržením tohoto tlačítka aktivujete automatické vyhledávání. Opětovným stlačením se vyhledávání zastaví.
Dospání	Jakákoliv	Když budík začne zvonit, stiskem jakékoliv klávesy se aktivuje funkce dospání. Ta se vypíná po 10 min. V dospávacím režimu budící a časové symboly společně blikají. Stiskem ON/OFF tlačítka, je přístroj zapne a budík se vypne. Hlasitost buzení převezme poslední nastavenou hlasitost před zazvoněním budíku. Stiskem SELECT vypnete funkci budíku.
Vstup Jack 3,5mm		Povoluje připojit zařízení z externího zdroje hudby (TV, Hi-Fi, Walkman, Discman, MP3, atd.) pomocí 3,5mm Jacku. Při použití tohoto vstupu, jsou ostatní zadní vstupy zařízení nedostupné.

Budící režim - Když se přiblíží čas buzení, zařízení se automaticky zapne na poslední vybraný zdroj zvuku, displej se zapne a symboly blikají. Hlasitost budíku je nastavena na výchozí úroveň 7.

1 kanál stereo ovlád. jedn. s FM tunerem, budíkem - Ref. 21379 / 45379 S



Funkce	Tlačítko	Popis
ZAP./VYP.	On/OFF	Zapíná a vypíná zařízení.
Časovač	On/OFF	Při vypnutém stavu přístroje, stiskem tlačítka na 2 sekundy, se aktivuje funkce časovače (⌚). Dalším stlačením tlačítka ON/OFF se nastavuje časování v intervalech po 15 min. Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko ON/OFF ⌚
Podsvícení displeje	VOLUME	Podsvícení displeje je zapnuto po 5 sekund.
Nastavení budíku	SELECT	Při vypnutém stavu přístroje, je podsvícení displeje zapnuto. Pokud je symbol buzení vypnutý (budík vypnutý) přístroj se zapne a ukáže na 5 sekund čas buzení. Symbol buzení bliká pro nastavení budícího času použitím SCAN tlačítek. Pokud byl symbol buzení zapnutý, stisknutí tlačítka jej vypne a budík je vypnutý. Jestli je jakákoliv klávesa stisknuta, na displeji se čas opět zobrazí po 5 vteřinách a po dalších 2 se vypne podsvícení displeje.
Hlasitost	VOLUME	Zvyšuje a snižuje hlasitost.
Výběr kanálu	SELECT	Nabízí možnost výběru reprodukce mezi centrálním kanálem a zabudovaným FM tunerem.
Vyhledávání Radio stanic	SCAN	Pokud je zařízení v FM režimu, stiskem tlačítka se automaticky provede vyhledání radio stanic směrem nahoru nebo dolů. Podržením tohoto tlačítka aktivujete automatické vyhledávání. Opětovným stlačením se vyhledávání zastaví.
Dospání	Jakákoliv	Když budík začne zvonit, stiskem jakékoliv klávesy se aktivuje funkce dospání. Ta se vypíná po 10 min. V dospávacím režimu budící a časové symboly společně blikají. Stiskem ON/OFF tlačítka, je přístroj zapne a budík se vypne. Hlasitost buzení převezme poslední nastavenou hlasitost před zazvoněním budíku. Stiskem SELECT vypnete funkci budíku.
Vstup Jack 3,5mm		Povoluje připojit zařízení z externího zdroje hudby (TV, Hi-Fi, Walkman, Discman, MP3, atd.) pomocí 3,5mm Jacku. Při použití tohoto vstupu, jsou ostatní zadní vstupy zařízení nedostupné.
Výstup Jack 3,5mm		Zvukový výstup pro sluchátka. Výstup zvuku do reproduktorů je automaticky odpojen.

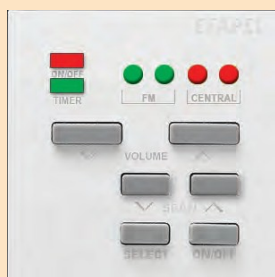
Budící režim - Když se přiblíží čas buzení, zařízení se automaticky přepne na poslední vybraný zdroj zvuku, displej se zapne a symboly blikají. Hlasitost budíku je nastavena na výchozí úroveň 7.

1 kanál stereo ovládací jedn.s FM tunerem - Ref. 21377 / 45377 S



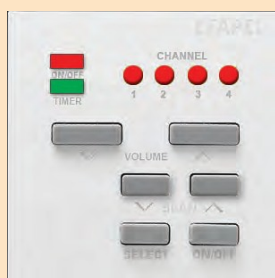
Funkce	Tlačítko	Popis
ZAP./VYP.	On/OFF	Zapíná a vypíná zařízení.
Časovač	On/OFF	Při vypnutém stavu přístroje, stiskem tlačítka na 2 sekundy, se aktivuje funkce časovače (🕒). Dalším stlačením tlačítka ON/OFF se nastavuje časování v intervalech po 15 min signalizovaný zablikáním LED. Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko ON/OFF 🕒
Hlasitost	VOLUME	Zvyšuje a snižuje hlasitost.
Výběr kanálu	SELECT	Nabízí možnost výběru reprodukce mezi centrálním kanálem a zabudovaným FM tunerem.
Vyhledávání radio stanic	SCAN	Pokud je zařízení v FM režimu, stiskem tlačítka se automaticky provede vyhledání radio stanic směrem nahoru nebo dolů. Během vyhledávání dvě zelené LED střídavě blikají. Podržením tohoto tlačítka aktivujete automatické vyhledávání. Opětovným stlačením se vyhledávání zastaví.
Vstup Jack 3,5mm		Povoluje připojit zařízení z externího zdroje hudby (TV, Hi-Fi, Walkman, Discman, MP3, atd.) pomocí 3,5mm Jacku. Při použití tohoto vstupu, jsou ostatní zadní vstupy zařízení nedostupné.
Výstup Jack 3,5mm		Zvukový výstup pro sluchátka. Výstup zvuku do reproduktorů je automaticky odpojen.

1 kanál mono ovládací jedn.s FM tunerem - Ref. 21373 / 45373 S



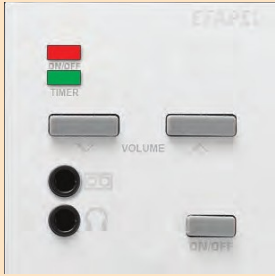
Funkce	Tlačítko	Popis
ZAP./VYP.	On/OFF	Zapíná a vypíná zařízení.
Časovač	On/OFF	Při vypnutém stavu přístroje, stiskem tlačítka na 2 sekundy, se aktivuje funkce časovače (🕒). Dalším stlačením tlačítka ON/OFF se nastavuje časování v intervalech po 15 min signalizovaný zablikáním LED. Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko ON/OFF 🕒
Hlasitost	VOLUME	Zvyšuje a snižuje hlasitost.
Výběr kanálu	SELECT	Nabízí možnost výběru reprodukce mezi centrálním kanálem a zabudovaným FM tunerem.
Vyhledávání radio stanic	SCAN	Pokud je zařízení v FM režimu, stiskem tlačítka se automaticky provede vyhledání radio stanic směrem nahoru nebo dolů. Během vyhledávání dvě zelené LED střídavě blikají. Podržením tohoto tlačítka aktivujete automatické vyhledávání. Opětovným stlačením se vyhledávání zastaví.

4 kanál mono ovládací jedn.s FM tunerem - Ref. 21378 / 45378 S

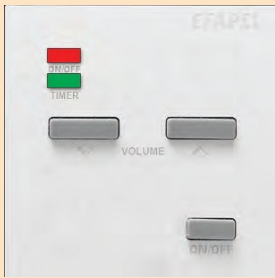


Funkce	Tlačítko	Popis
ZAP./VYP.	On/OFF	Zapíná a vypíná zařízení.
Časovač	On/OFF	Při vypnutém stavu přístroje, stiskem tlačítka na 2 sekundy, se aktivuje funkce časovače (🕒). Dalším stlačením tlačítka ON/OFF se nastavuje časování v intervalech po 15 min signalizovaný zablikáním LED. Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko ON/OFF 🕒
Hlasitost	VOLUME	Zvyšuje a snižuje hlasitost.
Vyhledávání radio stanic	SCAN	Pokud je zařízení v FM režimu, stiskem tlačítka se automaticky provede vyhledání radio stanic směrem nahoru nebo dolů. Podržením tohoto tlačítka aktivujete automatické vyhledávání. Opětovným stlačením se vyhledávání zastaví.
Výběr kanálu	SELECT	Nabízí možnost výběru mezi 4 centrálními kanály a ovládacím FM tunerem.

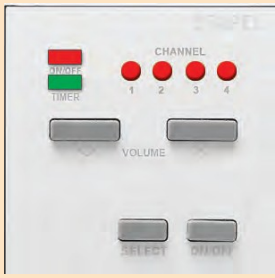
1 kanál stereo ovládací jednotka - Ref. 21372 / 45372 S

	Funkce	Tlačítko	Popis
	ZAP./VYP.	On/OFF	Zapíná a vypíná zařízení.
	Časovač	On/OFF	Při vypnutém stavu přístroje, stiskem tlačítka na 2 sekundy, se aktivuje funkce časovače (⌚). Dalším stlačením tlačítka ON/OFF se nastavuje časování v intervalech po 15 min signalizovaný zablikáním LED. Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko ON/OFF (⌚)
	Hlasitost	VOLUME	Snižuje a zvyšuje hlasitost.
	Vstup Jack 3,5mm		Povoluje připojit zařízení z externího zdroje hudby (TV, Hi-Fi, Walkman, Discman, MP3, atd.) pomocí 3,5mm Jacku. Při použití tohoto vstupu, jsou ostatní zadní vstupy zařízení nedostupné.
	Výstup		Zvukový výstup pro sluchátka. Výstup zvuku do reproduktorů je automaticky odpojen.


1 kanál mono ovládací jednotka - Ref. 21371 / 45371 S

	Funkce	Tlačítko	Popis
	ZAP./VYP.	On/OFF	Zapíná a vypíná zařízení.
	Časovač	On/OFF	Při vypnutém stavu přístroje, stiskem tlačítka na 2 sekundy, se aktivuje funkce časovače (⌚). Dalším stlačením tlačítka ON/OFF se nastavuje časování v intervalech po 15 min signalizovaný zablikáním LED. Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko ON/OFF (⌚)
	Hlasitost	VOLUME	Snižuje a zvyšuje hlasitost.

4 kanál mono ovládací jednotka - Ref. 21374 / 45374 S


	Funkce	Tlačítko	Popis
	ZAP./VYP.	On/OFF	Zapíná a vypíná zařízení.
	Časovač	On/OFF	Při vypnutém stavu přístroje, stiskem tlačítka na 2 sekundy, se aktivuje funkce časovače (⌚). Dalším stlačením tlačítka ON/OFF se nastavuje časování v intervalech po 15 min signalizovaný zablikáním LED. Pro vypnutí časovače stiskněte tlačítko ON/OFF (⌚)
	Hlasitost	VOLUME	Snižuje a zvyšuje hlasitost.
	Výběr kanálu	SELECT	Postupně vybírá 1 ze 4 zvukových kanálů vysílaných centrální jednotkou.

4 Stereo channels Selector - Ref. 21385 / 45385 S

	Funkce	Tlačítko	Popis
	Výběr kanálu	SELECT	Postupně vybírá vstupní kanály v daném pořadí. Před kanálem 1 a po kanálu 4 a v závislosti na typu zesilovače, ke kterému je přidružen (s FM tunerem nebo bez něj), vybere opět kanál nebo ovládací FM tuner.

Příslušenství

Infračervený multifunkční dálkový ovladač – Ref. 81900 NOVINKA

	Funkce	Tlačítko	Popis
			K ovládání termostatů.
			K ovládání žaluzií
			K ovládání zvukového systému Jazz Light.
			Použitá baterie CR2032, není součástí balení.



www.efapel.pt

a eFAPel reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. em caso de dúvida, contacte a eFAPel.

EFAPEL Empresa Fabril de Produtos Eléctricos, S.A.

Serpins, Apartado 3
3200-959 Serpins
PORTUGAL

PORTugal

☎ +351 239 970 136

800 202 344

✉ efapel@efapel.pt

eEXPORT

☎ +351 239 970 135

+351 239 970 139

✉ export@efapel.pt

SaT

☎ +351 239 970 132

✉ sat@efapel.pt

