

RFTC-7 | Chytrý skleněný multi-zónový termostat



- Určen pro ovládání RFSTI-11B, termohlavice RFATV-2, RF spínacích prvků. Konfigurace probíhá ve webovém prohlížeči a také pomocí iNELS APP
- Vestavěný digitální senzor teploty a vlhkosti
- Umožňuje řízení různých zdrojů vytápění až v 16-ti nezávislých zónách (místnostech) v domě, kanceláři.
- WiFi pro nastavení parametrů (přes webový prohlížeč) a pro připojení do iNELS.Cloud, iNELS APP
- iNELS RFIO2 pro bezdrátovou komunikaci s prvky iNELS Wireless
- Napájení: USB-C 5 V
- Černé nebo bílé skleněné provedení
- Krabice umožňuje montáž na EU/BS instalační krabice s roztečí šroubů 60 mm. Pro jednoduchou instalaci lze využít stojánek

Technické parametry

RFTC-7/W

RFTC-7/B

Napájení

Napájecí napětí: USB-C 5 V

Senzory (interní)

Teplotní: rozsah 0 až +55 °C, přesnost ± 0.5 °C z rozsahu

Vlhkostní: 0 - 99% RH, přesnost ± 3% z rozsahu

Komunikace

Radio: iNELS RFIO2, frekvence 866-922 Mhz

WiFi: 2.4 GHz

Ovládání a zobrazení

Displej: LCD (VA/TN), aktivní plocha 54x34 mm

Tlačítka: 8x, kapacitní, podsvětlené, konfigurovatelné

Další údaje

Pracovní teplota / vlhkost: 0 až 50 °C / max 80 % RH

Skladovací teplota: -20 až +60 °C

Krytí: IP30 (namontovaný)

Kategorie přepětí: II.

Stupeň znečištění: 2

Pracovní poloha: vodorovná

Instalace: na EU nebo British krabici s roztečí šroubů 60 mm, stojánek na stůl

Rozměr: 120x80x27 mm

Hmotnost: 185 g

Tvar: ostré hrany (SHARP)

Barva (skla a plast): Bílá

Černá

Objednací kód: 9417



EAN kód: 8595188194174

8595188194167

Normy: EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300220

Webové rozhraní pro nastavení

Web konfigurační rozhraní umožňuje kompletní nastavení, jako je základní nastavení, síťové parametry, programy termostatu, teplotní plány, propojení na bezdrátové prvky a jejich automatizaci

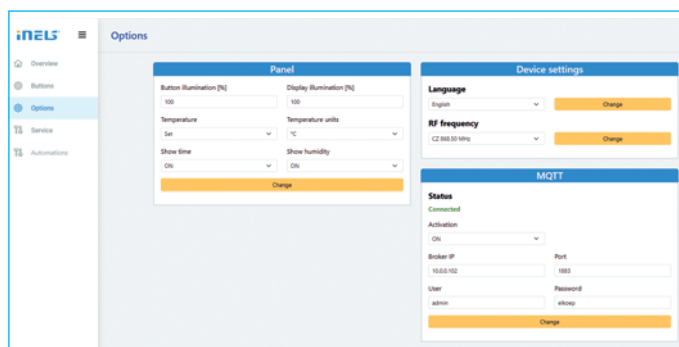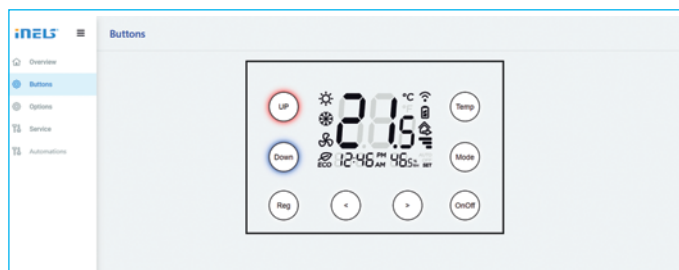

Napájecí adaptér 230 V/5 V
(součást balení)



Stojánek na stůl
(součást balení)

Externí napájení USB-C

Základna

Horní kryt s displejem

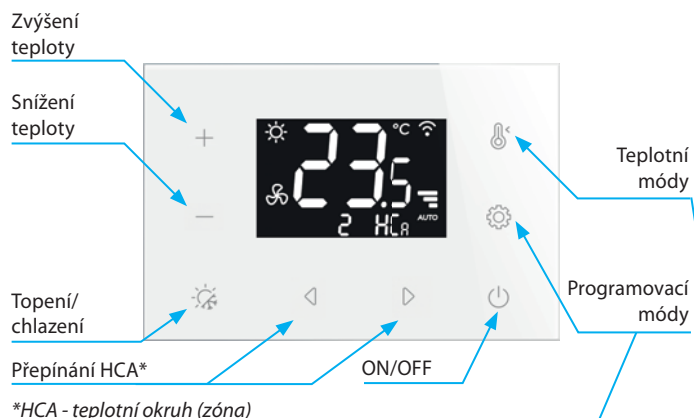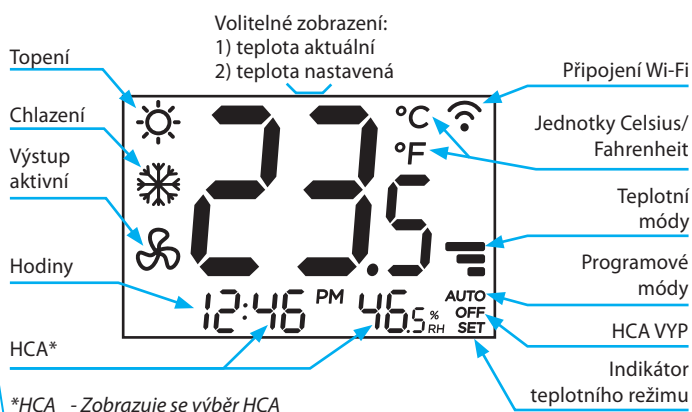

Popis tlačítek

Popis displeje

Programové módy

AUTO	AUTO	SET	SET
automatický	prázdninový	trvalý manuální	dočasný manuální

Teplotní módy

minimum	útlum	normal	komfort

RFMD-200
Pohybový detektor


Okenní detektor

RFWD-100
RFTI-20
Teplotní a vlhkostní senzor

RFUS-11
Spínací prvek s krytím IP65

Kotel, bojler

RFSTI-11B-SL
Spínací prvek s externím teplotním senzorem

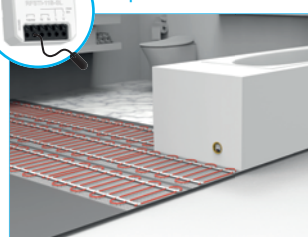Elektrické podlahové topení

RFSA-66M
Spínací prvek 6-kanálový

Teplovodní podlahové topení

RFATV-2
Bezdrátová termohlavice

Radiátorové topení

přes cloud
nebo
přímo
iNELS Alikace
