

Poznámka: Je-li tento režim monitorování aktivní, zobrazí se na displeji. V tomto provozním režimu bude sonda kromě monitorování teploty také zabezpečuje ochranu proti zamrznutí / přehřátí (viz 2.6), která zabrání podlaze z překročení stanovených maximálních / minimálních nastavených teplot, čímž se zabrání přehřátí / podchlazení podlahy.

Monitor senzoru okolí + podlahová sonda - teplota je monitorována pomocí snímače okolní teploty zařízení a podlahová sonda, zabráňující přehřátí / podchlazení podlahy zabráněním překročení maximální teploty podlahy / nastaveny minimální teplotní limity.

Poznámka: Je-li tento monitorovací režim aktivní, v tomto režimu bude teplota monitorována senzorem okolního prostředí a sonda provede ochranu proti zamrznutí / přehřátí (viz 2.6).

2.9 Ochrana ventilů (Systém ochrany ventilů v hydraulickém systému) - Stisknutím  yberete požadovanou možnost (Povoleno nebo Zakázáno). Stiskněte OK ,potvrďte nebo se vraťte zpět. (Výchozí nastavení: Zakázáno).

Poznámka: Tato nabídka se zobrazí pouze v případě, že je pod položkou „typ“ vybrána možnost Hydraulické instalace“(2.2). Tato funkce bude v době nečinnosti (léto) aktivována denně pro elektromagnetické ventily po dobu jedné minuty, aby se předešlo zablokování v důsledku nedostatečného použití (pouze když je termostat vypnutý).

3. INFORMACE

Stisknutím  procházíte možností podnabídky informací. Stisknutím OK potvrďte nebo se vraťte zpět.

3.1 Informace o zařízení - Hardware a firmware přítomný v zařízení.

3.3 Obnovení továrního nastavení

Tovární / výchozí termostat RESET. Obnovení výchozího továrního nastavení stiskněte, YES. pro návrat stiskněte NO.

POZNÁMKA: Po 20 sekundách nečinnosti v každém menu se zařízení automaticky navrát na domovskou obrazovku bez uložení změn.


ZVLÁŠTNÍ FUNKCE (pouze úvodní obrazovka). Současným stisknutím  a  zobrazíte teplotu odečtenou podlahovou sondou (je-li nainstalován).

CHYBY TERMOSTATU

- Chyba čtení teplotního senzoru, kontaktujte EFAPEL.

EFAPEL si vyhrazuje právo změnit tento dokument nebo produkty v něm obsažené bez předchozího upozornění. V případě pochybností kontaktujte EFAPEL.

Řídicí vstup MULTIFUNKČNÍ IR VYSÍLAČ (REF. 81900)

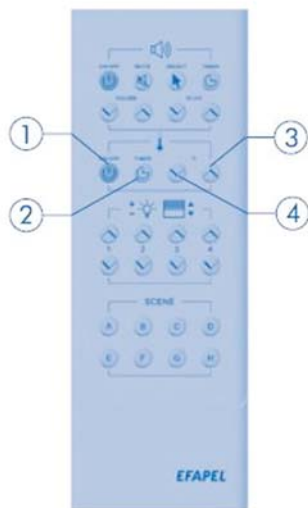

1. Zapněte / vypněte termostat
2. Zapnutí a vypnutí časovače
3. Zvyšuje požadovanou teplotu o 0,5 ° C;
Zvyšuje časovač o 15 minut (Timer menu)
4. Snižuje požadovanou teplotu o 0,5 ° C;
Sniží časovač o 15 minut (Timer menu)

DIAGRAM ZAPOJENÍ

