

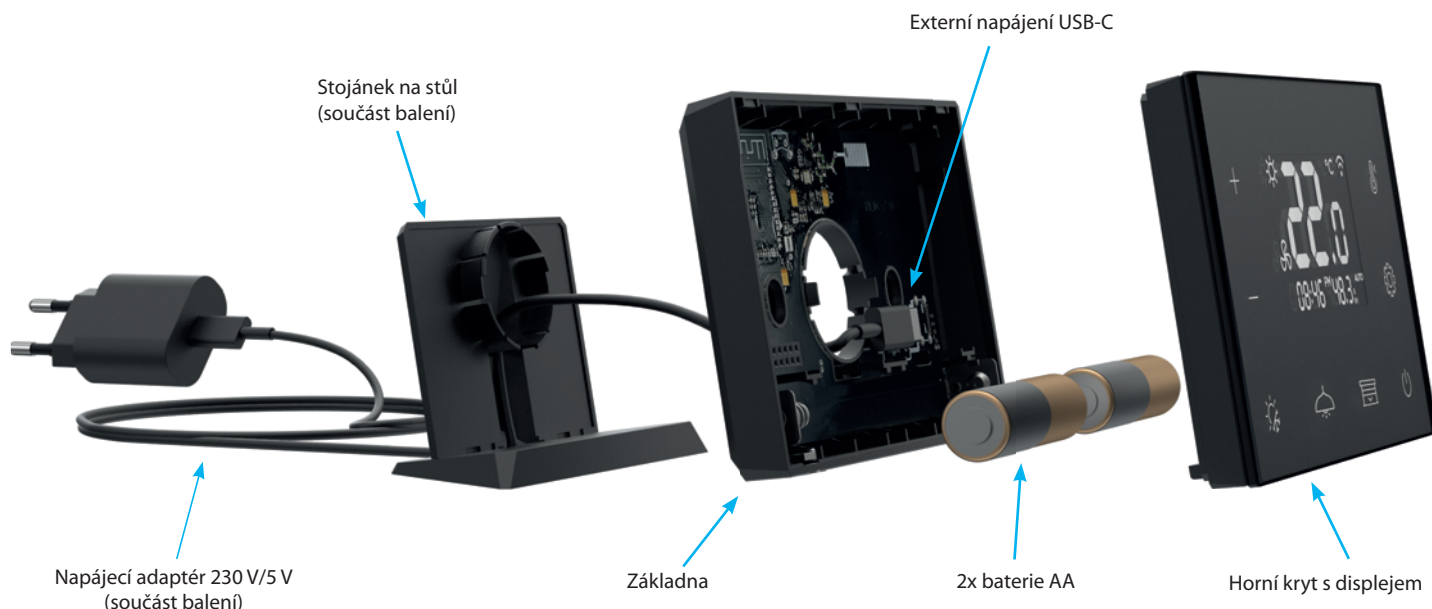
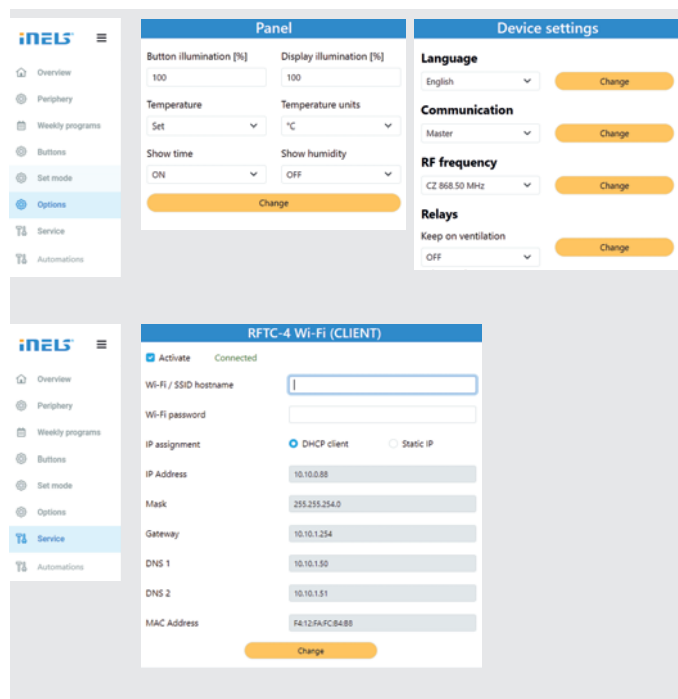


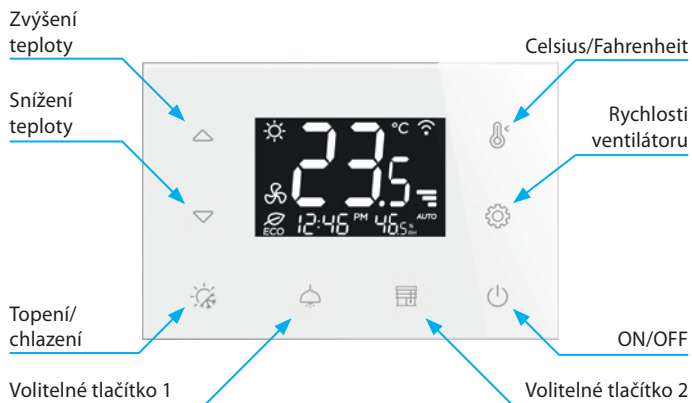
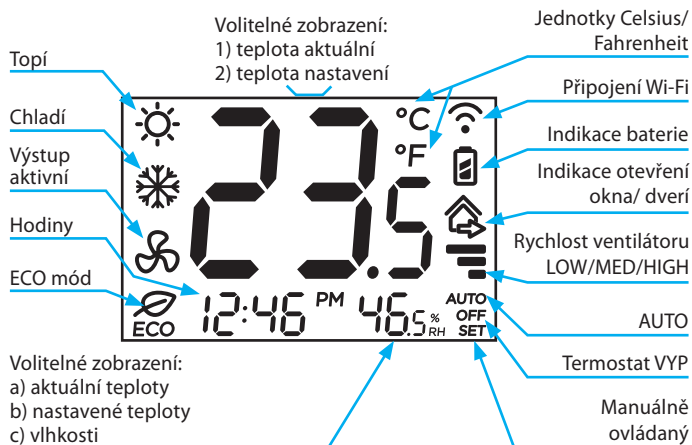
- Určen pro ovládání RFSTI-11B, RFSA-266M, RFSA66
- Vestavěný digitální senzor teploty a vlhkosti
- VA/TN LCD displej, 8 dotykových kapacitních podsvětlených tlačítek
- WiFi pro nastavení parametrů (přes webový prohlížeč) a pro připojení do iNELS.Cloud, iNELS APP pouze při externím napájení
- iNELS RFIO2 pro bezdrátovou komunikaci s prvky iNELS Wireless
- Napájení: 2x AA 1,5 V nebo USB-C 5 V
- Černé nebo bílé skleněné provedení
- Krabice pro montáž na EU/BS instalační krabice s roztečí šroubů 60 mm
- 6 tlačítek termostatu, 2 tlačítka pro ovládání spínacích prvků, stmívačů a spínacích prvků pro žaluzie ze sortimentu iNELS Wireless
- Možnost zákaznického doladění a úprav designu (funkce tlačítek, volby ikon, loga): icons.inels.com

Technické parametry		RFTC-4/W	RFTC-4/B
Napájení			
Napájecí napětí:		2x AA 1.5 V nebo USB-C 5 V	
Senzory (interní)			
Teplotní:		rozsah 0 až +55 °C, přesnost ± 0.5 °C z rozsahu	
Vlhkostní:		0 - 99% RH, přesnost ± 3% z rozsahu	
Komunikace			
Radio:		iNELS RFIO2, frekvence 866-922 Mhz	
WiFi:		2.4 GHz pouze při externím napájení	
Ovládání a zobrazení			
Displej:		LCD (VA/TN), aktivní plocha 54x34 mm	
Tlačítka:		8x, kapacitní, podsvětlené, konfigurovatelné	
Další údaje			
Pracovní teplota / vlhkost:		0 až 50 °C / max 80 % RH	
Skladovací teplota:		-20 až +60 °C	
Krytí:		IP30 (namontovaný)	
Kategorie přepětí:		II.	
Stupeň znečištění:		2	
Pracovní poloha:		vodorovná	
Instalace:		na EU nebo British krabici s roztečí šroubů 60 mm, stojánek na stůl	
Rozměr:		120x80x27 mm	
Hmotnost:		175 g bez baterií	
Tvar:		ostré hrany (SHARP)	
Barva (skla a plast):		Bílá	Černá
Objednací kód:		8917	8916
EAN kód:		8595188189170	8595188189163
Normy:		EN 60730, EN 63044, EN 301489, EN 300220	

Webové rozhraní pro nastavení

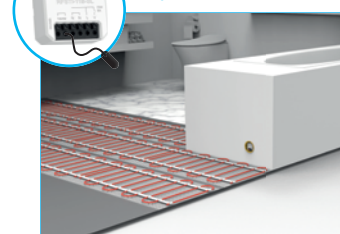
Pro prvotní nastavení je třeba připojit externí zdroj napájení USB-C. Web konfigurační rozhraní umožňuje kompletní nastavení, jako je základní nastavení, síťové parametry, programy termostatu, teplotní plány, propojení na bezdrátové prvky a jejich automatizaci.



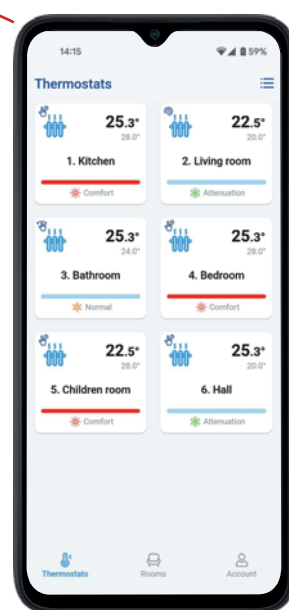
Popis tlačítek

Popis displeje

RFWD-100
Okenní detektor

RFMD-200
Pohybový detektor

RFTI-20
Teplotní a vlhkostní senzor

RFSTI-11B-SL
Spínací prvek s externím teplotním senzorem

Elektrické podlahové topení
RFSA-66M
Spínací prvek 6-kanálový

Teplovodní podlahové topení
RFSA-266M
Spínací prvek pro ovládání fancoilů

Pokud je připojeno RFSA-266M, lze ho konfigurovat přes webové rozhraní
iNELS Aplikace

iNELS Cloud + iNELS Aplikace jen s RFSA-266M

přes cloud
nebo
přímo